

TOTO

対面用フロアキャビネット


LBX450GR・GL

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。



安全上の注意



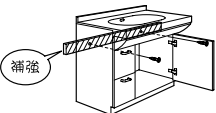
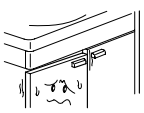
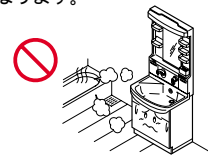
取付前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただくために、必ずお守りいただくことを、お知らせしています。
使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
---	--------------------------

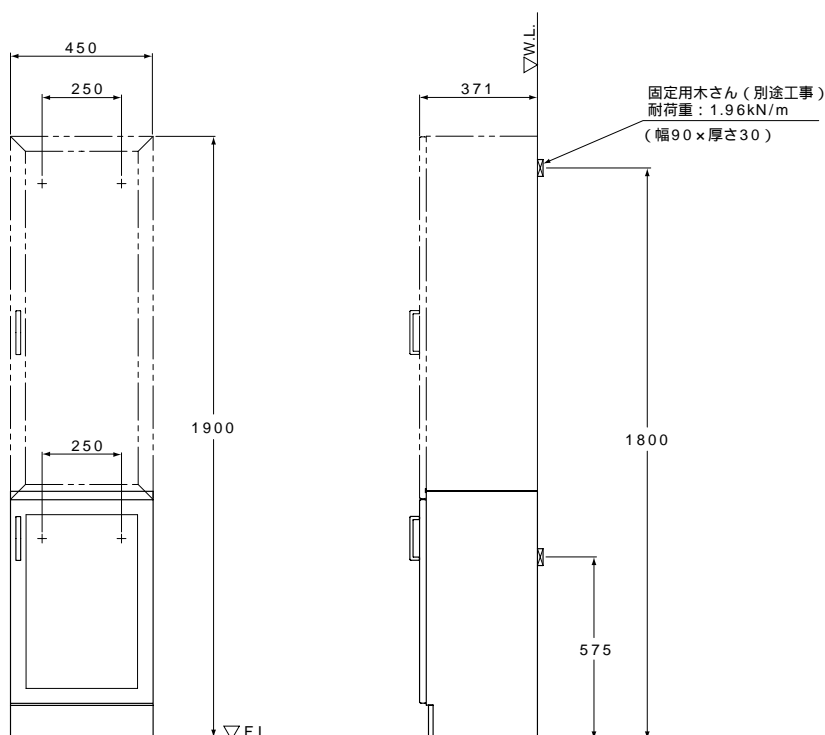
本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取付工事完了後、引き渡し時にお客様にお渡しください。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り付けをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 物的損害の発生が想定される内容 を示しています。


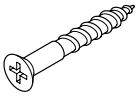
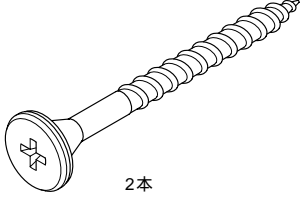

 警告	 注意
壁固定ねじ取付位置に木さんを入れて補強してください キャビネットが転倒しケガをする原因になります。 	工事完了後、キャビネットの固定・扉の傾き・ガタツキ・丁番のゆるみがないかを必ず確認してください 使用中にキャビネット・扉が落下してケガをする原因になります。 
	浴室など湿気の多い場所へ設置しないでください 木部が膨潤する原因になります。 

工事寸法

特殊品の場合の工事寸法は、承認図を確認してください。
印の寸法は木ねじ位置を示します。
必ずミドルキャビネットと合わせて、使用してください。



付属部品明細

化粧キャップ	連結用木ねじ(3.1×25)
 2個	 2本
壁固定用木ねじ(5.2×55)	取扱説明書
 2本	 1冊

設置上の注意

湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。
特に浴室内には、設置しないでください。
直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどでさえぎってください。
取り付けは必ず平滑な壁面としてください。

取付前の準備

キャビネットの壁固定部分には、壁面に固定用木さんを入れてください。
(壁面に固定用木さんが取り付けられない場合は、前面に厚み12mm以上のJAS規格品の板を強固に取り付けてください。)
扉には、傷付き防止用に保護シートがついています。取り付けを始める前に必ずはがしてください。

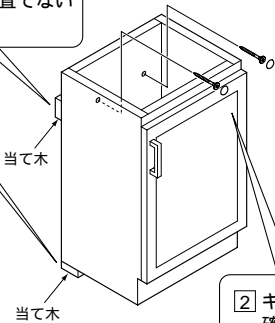
取付手順 (番号順に取り付けてください。)

タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせて木ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打ち込んでおいてください。
(プラグ用の下穴は必ず使用しているプラグ指定のドリル径であけてください。)
木ねじで固定するときは、下穴を設けてください。

フロアキャビネットの取り付け

フロアキャビネットには、専用のミドルキャビネットが必要です。ミドルキャビネットの取り付けは、ミドルキャビネットに同梱の施工説明書をご参照ください。
付属の木ねじ(2本)で壁に固定してください。

① 床および壁が水平・垂直でない場合は当て木をする



床及び壁が水平・垂直でない場合には、扉に段差ができるおそれがありますので丁番を調整して段差をなくしてください。
(調整要領は側板内面に貼り付けのラベルを参照してください。)それでも良くならない場合は、当て木をして水平になるように調整してください。

② キャビネットを木ねじで確実に壁に固定した後、化粧キャップをはめ込む(5.2×55)

キャビネットの連結

連結要領はミドルキャビネットの施工説明書を参照してください。
キャビネットが連立する場合のみです。

取付完了後の確認と清掃

キャビネットが壁に確実に固定されていることを確認してください。
製品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。
その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。
シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質させますので、絶対に使用しないでください。
扉の段差・ガタの確認をしてください。
段差・ガタが発生している場合は、調整をしてください。